


BE QUARTZ by Luisina

Notice de pose


PRECAUTIONS :

Avant de présenter les plans sur les meubles, assurez-vous que ceux-ci sont parfaitement nivelés et **vérifiez l'espace disponible ainsi que les cotes totales de vos plans**, ceci en raison des tolérances de fabrication (2 mm). Ces précautions éviteront des manipulations inutiles.

Les plans **Be Quartz** se manipulent obligatoirement sur chant (à la verticale). Maintenez les plans dans cette position jusqu'à ce que le chant arrière repose sur les caissons. Vous les basculerez ensuite délicatement à la position horizontale (à plat).

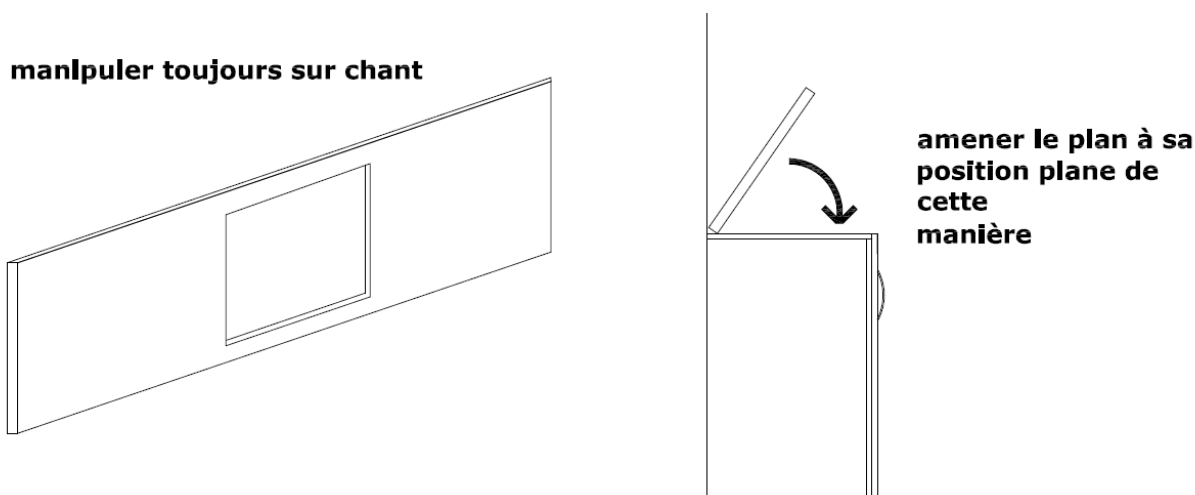

Les chants bruts d'assemblage doivent être légèrement chanfreinés afin d'obtenir un joint net et discret. Si l'arête est encore vive ou présente des micro-esquilles, vous pouvez la poncer (2 passages = 5 secondes) avec un abrasif ou une cale diamantée. Vous obtiendrez ce léger chanfrein nécessaire.

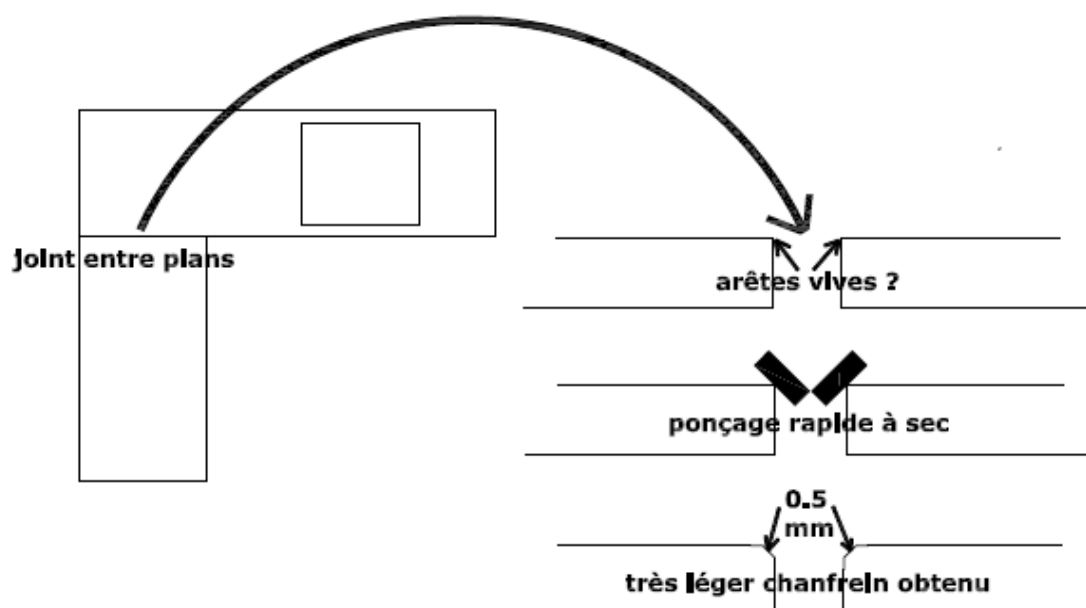


NIVELLEMENT ET JOINTOIEMENT

- Nivelier les plans parfaitement au niveau de l'assemblage en jouant sur les pieds des meubles ou en les calant au besoin avec des feuilles de stratifié (0.7 mm).
- Appliquer deux cordons de silicone sur les chants bruts.
- Rapprocher les plans : le surplus de silicone remonte.
- Pulvériser le joint avec de l'eau savonneuse.
- Lisser le joint avec une spatule en caoutchouc, d'une seule fois.


COLLAGE DES PLANS AUX MEUBLES

Coller les plans aux meubles non pas en appliquant la silicone-colle sur le dessus des joues de meubles mais plutôt à la rencontre entre le haut de la joue et la sous face du plan.

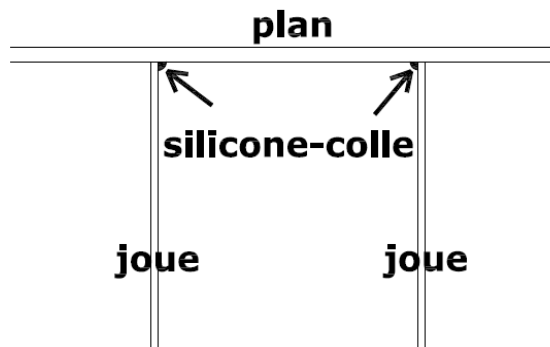

INSTALLATION DES JAMBAGES

Les jambages se collent au plan et au sol avec de la colle PU (Polyuréthane souple).

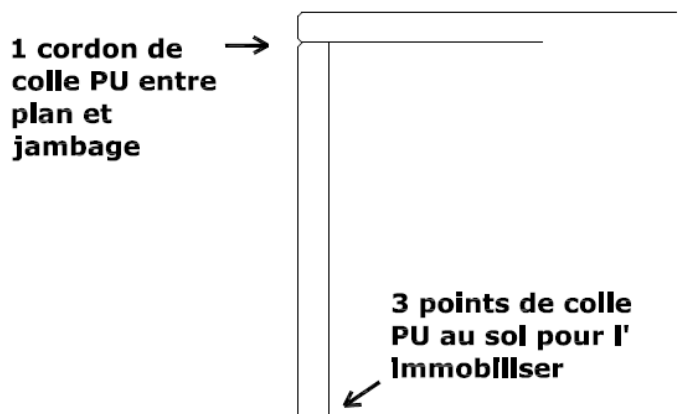


COLLAGE DES CUVES SOUS-PLAN

Le quartz n'est pas percé en sous face pour recevoir des inserts comme cela se faisait sur la pierre naturelle. Les colles PU sont très performantes et garantissent une tenue optimale.

- Avec de l'acétone (porter des gants en plastique) nettoyer le rebord de la cuve à coller.

- Nettoyer aussi la sous face du plan autour de l'évidement poli afin d'éliminer la poussière restante.
- Appliquer 2 cordons de colle PU sur le rebord de la cuve.
- Présenter la cuve à sa place sous le plan et la maintenir depuis le bas du meuble durant 24 heures, le temps que la PU sèche.

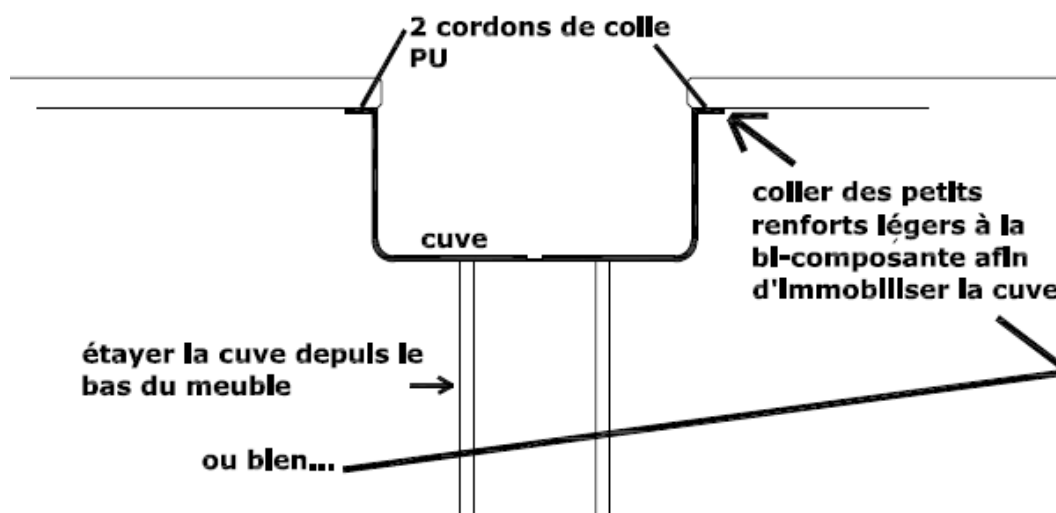

OUTILLAGE :

Un niveau pour contrôler le niveau de l'ensemble des meubles.

Divers tubes de silicone :

- Silicone noir pour les coloris noirs
- Silicone blanc pour les coloris blancs
- Silicone transparent pour tous les autres coloris

De l'eau savonneuse pour préparer le lissage des joints

Une spatule en caoutchouc, pour lisser le joint entre les plans

De la colle PU pour le collage des cuves sous plan ou des jambages. La plus courante : Sika Flex 11 FC (elle existe en BLANC – NOIR – GRIS – MARRON)

De la résine bi-composante pour immobiliser éventuellement la cuve immédiatement après installation sous l'évidement.

Des cales diamantées (en forme d'éponges) : jeu de 7 cales : grains 60-120-200-400-800-1800-12000) pour retoucher ou repolir des chants.

Une meuleuse avec disque diamant pour recouper au besoin ou libérer un renfort de quartz laissé par sécurité dans un évidement assez grand.

BE QUARTZ by Luisina

Nettoyage – Entretien

La surface de tous les matériaux de plans de travail en général permet aux graisses, aux liquides ou traces de doigts de s'incruster légèrement dans sa texture.

Pour cette raison, sur le granit, le quartz ou la céramique, les éléments de nettoyage suivants s'avèrent inutiles et même nuisibles à l'entretien général des plans et crédences : éponge douce, liquide lave-vitres, liquide vaisselle, vinaigre...

Tous ces éléments vont provoquer l'effet inverse, c'est à dire souiller encore plus la surface et créer d'autres traces.

Le quartz est un matériau non poreux et doit s'entretenir énergiquement de la façon suivante :

- Utiliser toujours une **éponge type scotch-brite verte**. Les deux produits appropriés sont **la pierre blanche citronnée**, vendue en grande surface ou droguerie, ou le **Cif crème citronné**.
- Mouiller légèrement la surface du plan.
- Mouiller la « gratounette » et l'enduire de pierre citron.
- Frotter la totalité de la surface avec des **mouvements circulaires** sans faire de pression exagérée en insistant bien sûr sur les zones tâchées.
- Laisser agir ensuite durant 10 bonnes minutes.
- La pierre blanche étant crayeuse, rincer avec un grand torchon totalement imbibé d'eau. Rincer plusieurs fois pour bien éliminer les résidus de pierre blanche.
- Sécher ensuite avec du papier type Sopalín.

Votre plan **en quartz**, votre crédence sont revenus comme neufs. **Votre nettoyage a été énergique mais non agressif.**

