

# LUISIWOOD

## Notice de pose - Conseils d'entretien

### Précautions :

Avant la pose des plans, si ces derniers doivent être entreposés durant quelques jours, prendre bien soin de les poser bien à plat, jamais sur chant.

**Les plans doivent être obligatoirement déballés 5 jours après leur réception** et entreposés à plat dans une pièce présentant sensiblement les mêmes conditions de température que la cuisine ou la pièce prévue pour leur pose.

### Outillage :

Pour poser des plans de travail en bois massif, vous devez vous munir de ceci :


- **Un niveau** pour contrôler le niveau de l'ensemble des meubles.
- **Le kit d'installation** du fabricant.
- Du **silicone transparent** neutre pour le jointoiment entre les plans.
- Une **scie sauteuse et une visseuse électrique**.
- Une **spatule en caoutchouc**, pour lisser le joint entre les plans.
- 

### Le kit d'installation :


Il se compose de :

- Une feuille alu pour protection plan au-dessus du lave-vaisselle
- Une bande alu pour protection plan sur les chants de l'évidement cuisson
- Des équerres pour vissage
- Des rondelles et des vis
- Une boîte d'huile végétale (750 ml)
- Une chamoisette fibrée pour frotter le plan après huilage
- Les vis de rappel pour le serrage des plans en sous face.

## Protection anti-chaleur et humidité

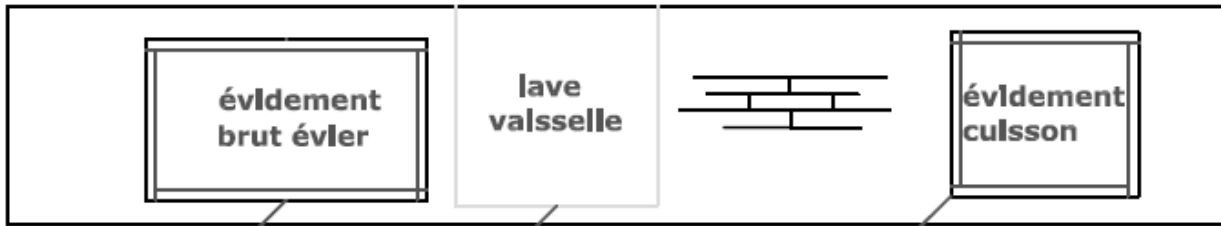

**Coller la feuille et les bandes ALU au dessus du LV et sur le chant de l'évidement culsson.  
Siliconer le chant brut de la découpe évier**

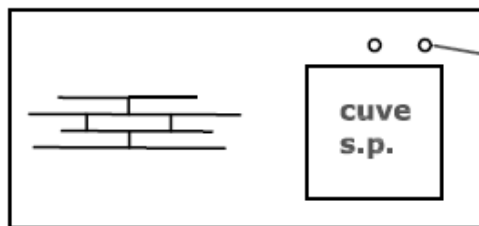


**siliconer l'intérieur des perçages**

## Le jointoiment aux assemblages

Une fois les plans serrés en sous face, lisser le joint avec une spatule en caoutchouc. Ce résidu se nettoie très facilement avec un simple chiffon imbibé d'huile végétale (celle du kit d'entretien).

## L'assemblage des jambages

**retourner le plan pour assembler le jambage**

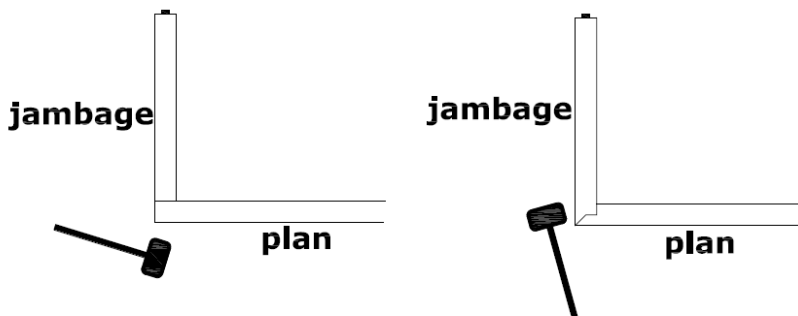


**s'aider d'un maillet en caoutchouc pour ajuster l'assemblage**



## La fixation des plans

Bien visser les plans est l'opération la plus importante. Elle assurera leur bonne tenue sur les meubles et évitera le cintrage éventuel dû aux variations de température ou d'hygrométrie. Le bon vissage est l'alliance du vissage fixe et du vissage non contraint.

### VISSAGE FIXE

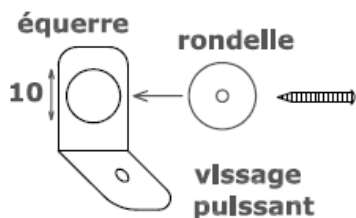

### VISSAGE NON CONTRAINT

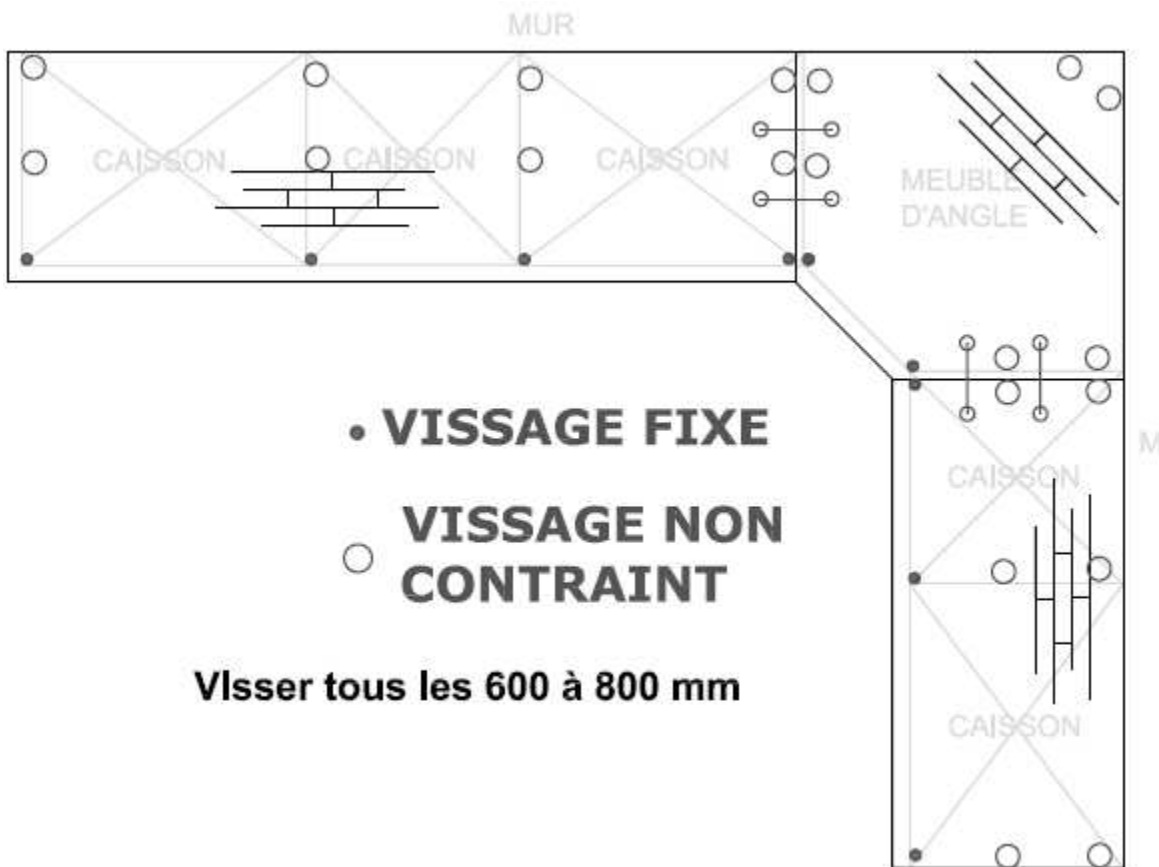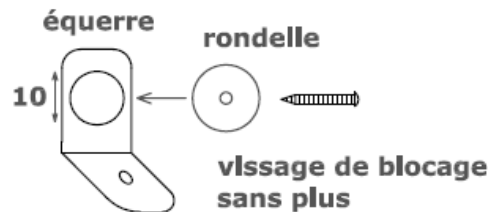

## **Huilage, ponçage et retouches**

Les plans de travail ont reçu un triple traitement d'huile à l'usine avant emballage.

- **Huiler les plans le jour de la pose**
- **Huiler les plans 1 fois par mois pendant les 6 premiers mois**
- **Huiler les plans 2 fois par an ensuite**

### **Comment huiler ?**

L'application de l'huile sur les plans peut se faire à l'aide d'essuie-tout en papier ou d'un pinceau ou bien d'un rouleau à peinture en mousse de petit diamètre.

Laisser reposer le plan pendant 10 minutes.

A l'aide d'un chiffon à jeter, frotter les plans dans le sens des lattes afin d'obtenir une surface uniforme et luisante.

Laisser reposer le plan pendant 12 heures avant utilisation.

### **Comment poncer ?**

Vous pouvez poncer vos plans à tout moment (tous les 3 ans par exemple)

Se munir d'une cale souple et d'un papier grain 120 à 180. Poncer manuellement avec des mouvements linéaires dans le sens du bois.

Aspirer ensuite la poussière ou ôtez-la à l'aide d'un chiffon à peine humide. Le plan est prêt pour l'huilage.

### **Comment retoucher ?**

Les plans en bois massif peuvent ponctuellement « s'ouvrir » au niveau des lattes. Il apparaît alors une micro-fente, c'est le signe que le bois « travaille », rien de plus naturel donc.

Ces microfissures se réparent très facilement de la façon suivante :

- Mélanger de la résine « Sinto Bois » avec le durcisseur. Proportions : la résine (volume d'une olive), le durcisseur (volume de 2 grains de riz).
- Remplir la cavité de résine à l'aide d'une spatule en laissant un peu de résine déborder sur le dessus.
- Laisser sécher durant 15 minutes puis poncer ce rebouchage au grain 120 et 180 et huiler de nouveau.

Cette retouche donne un résultat absolument parfait, imperceptible visuellement et au toucher.

## PRECAUTION IMPORTANTE

Après chaque traitement à l'huile, **les chiffons en papier ou en tissu utilisés devront être confinés dans un sac plastique fermé avant de les jeter ou bien brûlés**. Ne surtout pas les jeter simplement dans une poubelle car l'huile de lin est inflammable.

Nous rappelons que les plans doivent être huilés :

- **Le jour de la pose**
- **1 fois par mois pendant 6 mois**
- **1 à 2 fois par année ensuite**

**Le bambou** a des propriétés plus proches du végétal que du bois. L'huilage doit se faire très superficiellement car le bambou ne boit pas l'huile. Une fois par an suffit.