


Notice de pose PLANS COMPACT

1 Bases nécessaires

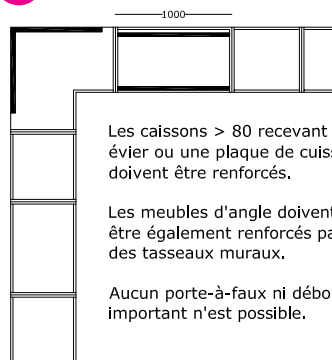


Les caissons > 80 recevant un évier ou une plaque de cuisson doivent être renforcés.

Les meubles d'angle doivent être également renforcés par des tasseaux muraux.


Aucun porte-à-faux ni débord important n'est possible.

2 Manipulation


Toujours manipuler les plans sur chant

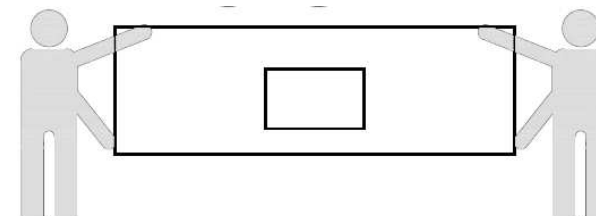

3 Préparation

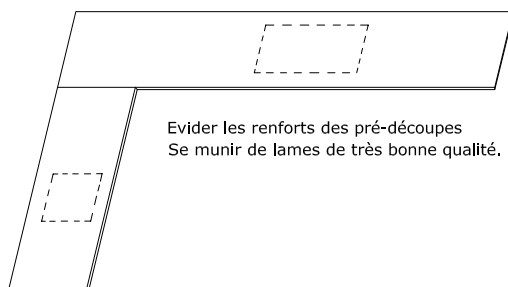


Evider les renforts des pré-découpes
Se munir de lames de très bonne qualité.

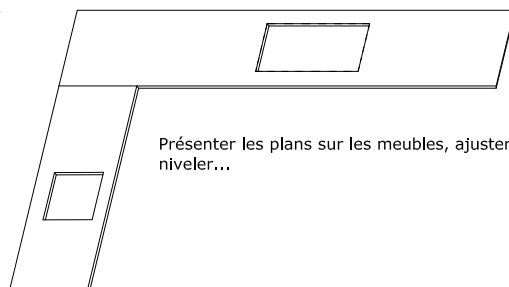

Présenter les plans sur les meubles, ajuster, niveler...

4 Assemblage

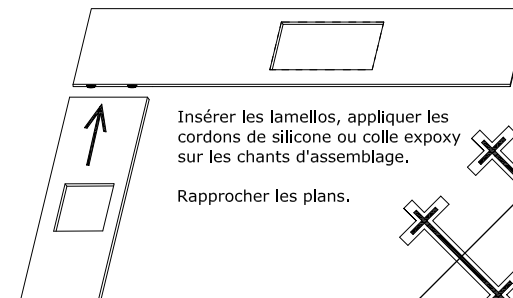


Insérer les lamellos, appliquer les cordons de silicone ou colle epoxy sur les chants d'assemblage.

Rapprocher les plans.

Serrer les tirefonds en sous-face.

5 Jointoiment

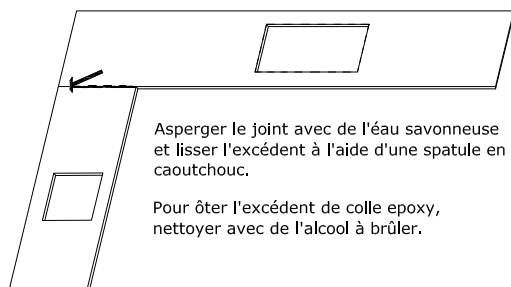

Asperger le joint avec de l'eau savonneuse et lisser l'excédent à l'aide d'une spatule en caoutchouc.

Pour ôter l'excédent de colle epoxy, nettoyer avec de l'alcool à brûler.


6 Collage de la cuve sous-plan

Appliquer 2 cordons de silicone, PU ou polymère pour assurer l'étanchéité.



Immobiliser la cuve à l'aide de renforts (ex : mosaïque) collés en prise rapide sous le rebord de la cuve.

7 Collage des plans

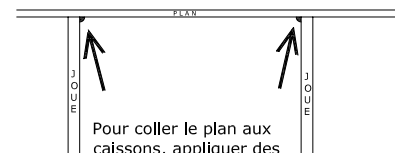

Pour coller le plan aux caissons, appliquer des cordons de silicone ou PU à la rencontre du haut de la joue avec la sous-face du plan.